




请详细阅读后使用

USER MANUAL

PLL DIVERSITY WIRELESS SYSTEM

用户使用指南

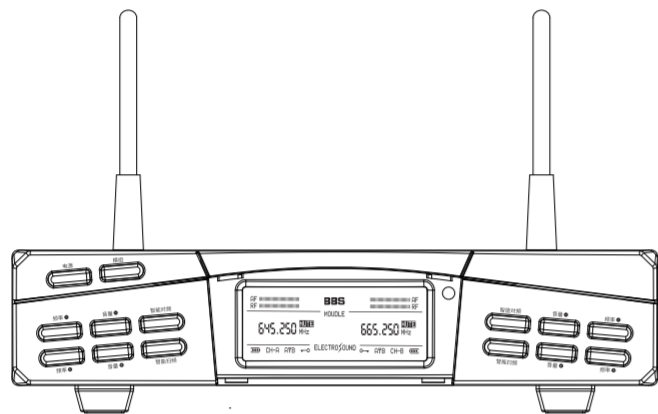

产地:中国
制造商:深圳市好兄弟电子有限公司
地址:深圳市龙华新区观澜街道君子布黄坑路好兄弟工业园
电话:0755-28055222
传真:0755-28055444
全国服务电话:400-835-6788
执行标准:GB/T 17276-1998
邮箱:bbs@bbsacoustics.com
www.bbsacoustics.com


系统特点

- 流线型外观设计,人性化操作界面,美观大方;
- 高清液晶显示屏,直观明了;
- ID码锁定自选频道功能;
- 声音曲线经过精心调教,声音温暖通透;
- 全新的功率调节,拥有2级功率调节。

技术指标


系统规格	接收机	发射机
频率范围:A:645.250-660.250MHz B:665.250-680.250MHz 频道总数:32CH 频率间隔:1MHz 有效使用距离:≈30m 频率宽度:50MHz	信号值编码:≥50dB 接收方式:CPU控制选讯+号码识别接收 静音方式:Mute & Lock Loop Circuit 显示方式:LCD 电源供应:12V DC,1250mA 音频输出口:Unbalanced TRS 6.35mm Socket	频率范围:645.250-680.250MHz 频道总数:32CH 频率间隔:1MHz 频率宽度:50MHz 显示方式:LCD+多色彩背光屏 音头类型:动圈式 2级功率:高、低

接收机

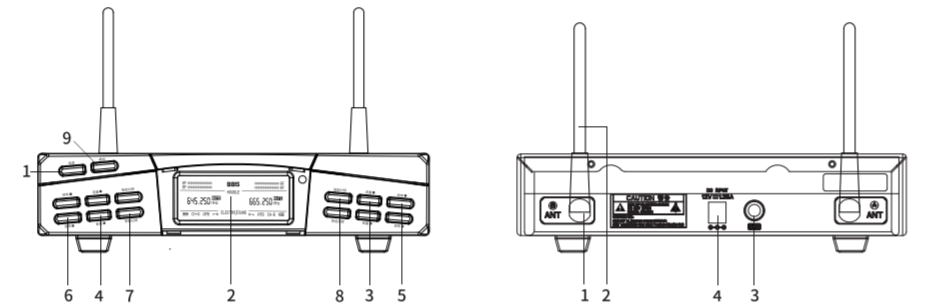

- 1 电源开关:按下此键后,信息显示屏将亮起,然后可进行使用和操作。
- 2 LCD显示屏:信息显示屏,显示频道、电池用量等信息内容。
- 3 音量+键:用于调节接收机音量减少。
- 4 音量-键:用于调节接收机音量增加。
- 5 频率+键:用于调节接收机频率递减。
- 6 频率-键:用于调节接收机频率递增。
- 7 智能按键:用于搜索可用频道。
- 8 智能对频键:用于对接接收与发射的频道。
- 9 模式选择键:选择该接收机配备任意模组。
- 1 天线输入接口:将随机配备的两根天线分别插入此接口。
- 2 天线:连接接收机天线接口,呈V字形树立起来接收信号最佳。
- 3 6.3mm混合输出接口:混合了A和B信道的音频输出接口。
- 4 直流电插口:电源插口,连接随机配备的电源适配器。

发射机(手持)

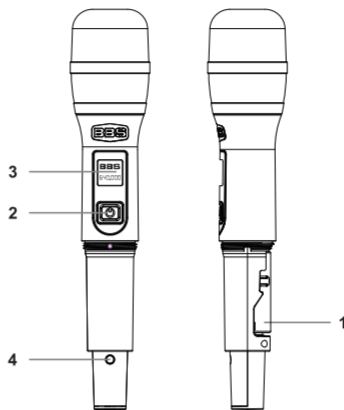

1. 电池盒:拧开下段,将两枚电池装入该电池卡槽。
2. 电源开关键:装入电池后,按下此键,信息显示屏将亮起,之后可进行操作和使用。
3. LCD显示屏:信息显示屏,显示频道、电池用量等信息内容。
4. 对频接收窗口:此窗口用来校对接收与发射的频道。

发射机使用简介

1. 电源开关:

- A. 开关机,长按此键2秒用于开关手持。
 - B. 智能模式开关:开机状态下,长按电源键,首先会关闭手持,此时不要松开按键,等待5秒后,手持自动开机,且LCD会显示“GS ON”智能开启,或“GS OFF”智能关闭。
 - C. 自动对频:长按电源键开机,此时不要松开按键,然后摇动手持,即可进入自动对频状态,此时LCD显示“SYNC”,对频成功后,背光会闪烁提示。
2. 红外对频窗:拧下手持下段,将红外对频窗对准接收机面板,即可接收红外对频数据。

- 注:a. 自动对频模式启动后,必须按下接收机的自动对频键,同时让想要对频的通道进入对频状态。此时,手持才会接收到对频数据。
- b. 手持发射功率有“高”“低”两个档位,但调节菜单在接收机上选择,然后通过自动对频或者红外对频功能,执行对频操作后,才能改变手持的发射功率。
- c. 智能模式:启用智能控制模式后,麦克风若在一种姿态下保持3秒(即静止3秒),则会启动智能静音功能,麦克风会自动静音。在此状态下,持续静音8分钟后,麦克风则会自动关机。智能模式启动后,在非关机状态下,麦克风只要处于非静止状态,则会被唤醒,唤醒后,可立即恢复正常使用。

用户保证卡

BBS 谨在此保证:本公司产品自购买之日起1年内在材料和制作方面产品如不能正常工作的情况下,本公司将给予维修或更换之后迅速归还给您,请保存购货收据,以便证明购买日期,并在提出任何保修要求时附上该收据,如您确信您购买的产品有质量问题,而且仍在保修期内,请仔细的重新包装该产品,并请与本公司服务部门联系或请将产品送到用户所在地区获得授权的BBS分销中心,在此感谢您购买本公司的产品,我们将会以积极和最好的服务回报您。

*填写本卡意味着您已经认真阅读并完全接受了BBS保证的相关条款内容。

用户名称 _____ 联系电话 _____
用户邮箱 _____ 产品型号 _____
购买日期 _____ 购买地址 _____
故障原因 _____

注意:

为了获得BBS保证用户的资格,您必需在www.bbsacoustics.com的客户服务中的产品保修服务处注册您所购买的产品序列号,这意味着您所购买的产品已经得到我们的肯定,我们会在两周内完成注册并确认信息通过E-mail/传真/电话方式反馈给您。

产品型号:	出厂编号:	公司保存
序号		
送修日期		
用户发现问题		
维修核实问题		
修好日期		
出仓信息		
收费费用		
维修员		
注意:由我公司填写。		

打开手机微信,扫一扫,关注BBS官方微信



保修卡

感谢您购买本产品,在使用本产品前请您认真阅读以下条款:

- 一、本保修条款只适用于中国大陆。
- 二、消费者由购买30天内,在正常操作情况下(非人为损坏),全新开包,未经拆修,可享受保修服务。
- 三、消费者由购买之日起1年内,在正常操作情况下,出现品质故障,未经拆修可享受保修服务。
- 四、以下情况保修失效,但提供维修服务,免收人工费,只收取零件费:
 1. 不按产品说明使用或说明书所规定的安装或操作而引起的故障。
 2. 人为损坏,如:摔坏、压坏、外壳弄花、水浸等。
 3. 音头、唱头、喇叭、单元不提供维修服务。
 4. 由于不可抗力因素所引致的损坏,如:天灾等。
- 五、本保修条款所记载之内容与产品不符,或内容经涂改,或模糊不清而无法辨认。
- 六、产品机身号码曾被涂改及除去。
- 七、自行拆修(若产品内维修标签撕毁,也视为自行拆修)。
- 八、保修卡正本在购买产品后请即填写,保修卡正本由用户保留,副本即时交给原销售商,转交回本公司,或者用户在购买后一个月内寄回本公司,过期无效。
- 九、若未能出示保修卡,即视该产品为假货或水货处理,本公司将婉拒服务或加倍收费。
- 十、保修卡必需销售单位盖章方有效。
- 十一、用户如需保修商品,请与原销售单位联系。
- 十二、用户保修时必须提供保修卡正本和购买发票或收据凭证。
- 十三、此保修不包括运输费和不提供上门服务。

产品型号:	出厂编号:	用户保存
序号		
送修日期		
用户发现问题		
维修核实问题		
修好日期		
出仓信息		
收费费用		
维修员		

注意:“送修日期”、“用户发现问题”栏由用户如实填写,其他栏目由我公司填写。

接收机系统设置

常规菜单操作:

1. 电源键:
 - a. 长按此键2秒用于开关接收机。
 - b. 锁定或解锁:开机状态下,连续轻触此键3次,即可执行锁定或解锁动作。
 - c. 开关机记忆功能:接收机会自动记忆上一次断电前的开关机状态,即上次断电前,接收机处于开机状态,那么下次接通电源后,接收机会自动开机,无需长按电源键来开机。若上次断电前,接收机处于关机状态,那么下次接通电源后,接收机处于关机状态,需要通过长按电源键来开机。
2. 模组键:

解锁状态下,轻触或长按此键,可以选择内置24个频道,调节模组后,接收机A/B通道会变成模组对应的频率。
3. 频率减小键:

解锁状态下,轻触或长按此键会以间隔1MHz来递减频率数据,当到达频率下限时,会反转至频率上限。
4. 频率增加键:

解锁状态下,轻触或长按此键会以间隔1MHz来递增频率数据,当到达频率上限后,会反转至频率下限。
5. 音量减小键:

解锁状态下,轻触或长按此键会以间隔1dB来递减音量数据,当到达下限后,不再执行,音量调节范围0-30。
6. 音量增加键:

解锁状态下,轻触或长按此键会以间隔1dB来递增音量数据,当到达上限后,不再执行,音量调节范围0-30。
7. 智能对频键:

轻触此键,会进入对应通道的智能对频模式。在此模式下,会开启无线对频和红外对频两种对频功能。进入智能对频模式后,再次轻触此键会退出智能对频模式。
注意:在智能搜索模式下,此键无效。
8. 智能搜索键:

轻触此键,会进入对应通道的智能搜索模式。在此模式下,对应通道会智能搜索频率范围内的可用频道,当搜索到可用频道后,会自动退出智能搜索模式。在智能搜索模式下,再次轻触此键会退出智能搜索模式。
注意:在智能对频模式下,此键无效。

- 特殊菜单:
- Al接收机,具备一个隐藏的特殊菜单,功能如下:
- A. 用于选择显示方式,即频率显示或通道显示。
 - B. 用于调节自动增益数据,自动增益,即两个通道同时工作时,会根据自动增益设定的数据,同时将两通道的音量增益减小,这种功能用于防止啸叫。
 - C. 用于选择对应通道的手持发射功率。

1. 进入特殊菜单的方法:


在关机状态下,按住A通道(左侧通道)的频率减小键不放,然后再按住电源键开机。这样就可以进入特殊菜单的调节。
2. 显示方式选择:

进入特殊菜单后,轻触A通道的频率减小或频率增加键,即可选择显示方式。此时LCD的A通道显示为“DS-FRQ”或“DS-CHN”,B通道显示频率数据或通道数据。
3. 自动增益调节:

进入特殊菜单后,轻触A通道的音量减小或音量增加键,即可调节自动增益数据,调节范围(0-4),即最大衰减4dB,此时LCD的A通道显示为“SET AUD”,B通道显示具体增益数据“AUD 00”。
4. 手持功率调节:

进入特殊菜单后,轻触A通道的智能对频键,可以循环调节和A通道的手持功率数据,LCD的A通道会有相应显示,高功率“RF-H”,低功率“RF-L”。轻触A通道的智能搜索键,可以循环调节和B通道的手持功率数据,LCD的B通道会有相应显示,高功率“RF-H”,低功率“RF-L”。
5. 退出特殊菜单的方法:

进入特殊菜单,调节完相应数据后,接收机会自动保存调节数据,如需退出菜单,则轻触模组键,即可退出特殊菜单,接收机会自动设置新数据,并进入开机启动流程,其后,即可正常使用接收机。

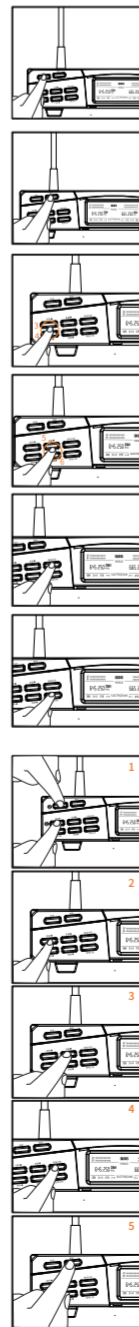

重要安全事项

1. 必须阅读这些注意事项。
2. 必须保留这些注意事项。
3. 必须注意所有警告信息。
4. 必须遵循所有注意事项。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用于布擦拭设备。
7. 不要堵塞任何通风口。遵循制造商的说明进行安装。
8. 不要将本设备安装在任何热源附近,如散热器、调温器、火炉或其他可能产生热量的装置(包括功率放大器)。
9. 保护电源防止被脚踩或被夹,尤其是在插头、方便插座和机身电源线引出线。
10. 只能使用制造商指定的连接件/附件。
11. 在雷电天气或长时间不使用时,应拔出设备的插头。
12. 所有维修均应由合格的维修人员执行,在设备因以下情况被损坏时,应进行维修:电源线或插头损坏、液体泼溅到设备或异物进入设备,设备暴露在雨水或潮湿环境中而无法正常工作,或掉落地上。
13. 不要将本设备暴露在可能滴水或洒水的地方,不要将装有液体的容器(如花瓶等)放在本设备上。
14. 电源插头或电器转接头应保持在随时可用状态。
15. 应符合符合I类标准的设备连接到带有接地保护装置的主电源插座。
16. 为降低起火或电击危险,不要将本设备暴露在雨水中或潮湿环境下。
17. 不要尝试改装本产品,这样做会导致人身伤害和产品故障。

- 这个符号表示本设备中存在可能导致触电的危险电压。
- 这个符号表示本设备附带的说明书中具有重要的操作和维护说明。
- 3C标准标志
- 低于海拔2000米以下使用
- 非热带地区使用
- II类设备,双重绝缘
- 室内使用
- 禁止扔在垃圾桶

警告:此设备中的电压具有致命危险。设备内没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的维修人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压,则安全合格证书不再适用。